

MTG5000-S クイックスタートガイド

Anniversary Edition

⚠ ご使用前に必ずお読み下さい。

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
出荷時に診断ソフトはインストールされていません。ユーザー登録・アップデート後に診断を行ってください。

1 セットリスト 万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。



※ACアダプタは、イーサネットおよびUSBメモリでアップデートを行う場合のみ使用します。
※リスト内容の製品は品質向上のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。


2 保証について

本体保証期間 ユーザー登録から1年間


⚠ 期間終了後、1ヶ月以内にアップデート期間延長申込みをいただいた場合に限り本体保証も1年延長されます。(保証は本体のみです。その他付属品につきましては保証対象外となります。)

3 ユーザー登録 ユーザー登録にはインターネット環境が必要です。


Step1
付属のmicro USBケーブルを使用して本体のmicro USBポートとPCのUSBポートを接続します。パソコンと接続すると、本体の画面にUSBケーブルのイラストが表示されPC接続モードになります。

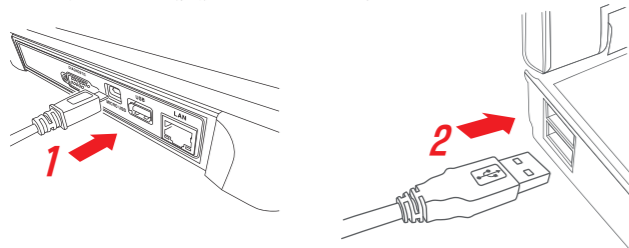


Step2
パソコンが本体を認識すると、通知が表示されますのでクリックして「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックし本体内のファイルを表示させます。「UPDATE.exe」(アプリケーション)をダブルクリックして実行してください。

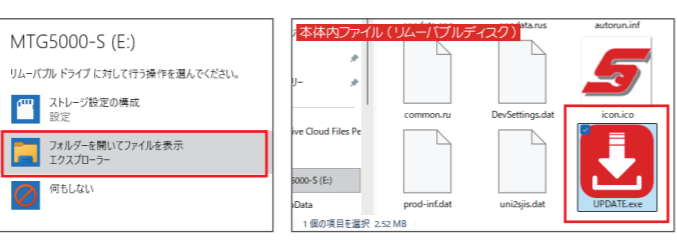


Step3
「Update アプリ」が起動します。「登録内容変更」ボタンをクリックします。

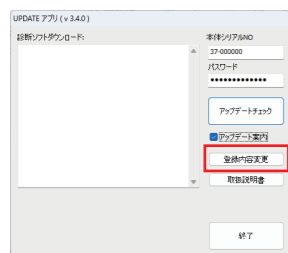

Step4
「ユーザー登録につきまして」が表示されます。「プライバシーポリシー表示」ボタンをクリックしてプライバシーポリシーを表示します。

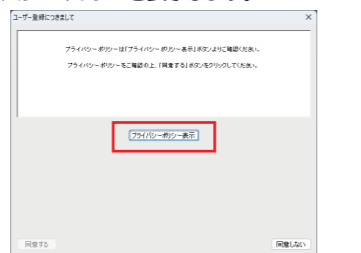

Step5
既定されているブラウザでプライバシーポリシーが表示されます。内容を確認し、右上の[x]ボタンをクリックして閉じてください。

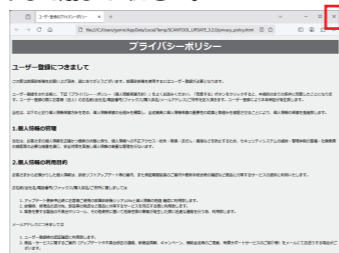

⚠ 自動再生がOFFの場合は、スタートボタンを右クリック [エクスプローラー]-[PC]-[リムーバブルディスク]で本体内のファイルを表示させ「UPDATE.exe」(アプリケーション)をダブルクリックして実行してください。

3 ユーザー登録 (続き)

Step6
再度「ユーザー登録につきまして」の画面が表示されますので[同意する]をクリックください。




Step7
「ユーザー登録」画面が表示されますので、すべての入力欄にお客様の情報を入力して送信してください。
(未入力項目があると送信することができません)




注意
1. 〒は半角英数、ハイフン無しで入力してください。
2. 住所は2行とも埋めてください。
3. メールアドレスは半角英数で入力してください。メールによる認証作業がありますので必ず確認できるメールアドレスを入力してください。
全ての入力を終えたら、入力情報に間違いがないことを確認して「送信」をクリックしてください。入力したメールアドレスに登録認証確認メールが届きますので、受信メールを開いて承認作業を行ってください。

Step8
受信フォルダを確認すると「admin@scantool.jp」より「scantool.jp 登録受付メール」が届いています。メールの本文にあるリンクをクリックしてください。

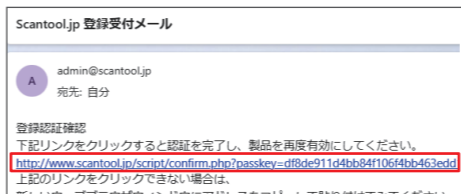

※ 認証確認メールが届かない場合は迷惑メールフォルダをご確認ください。

Step9
リンクをクリックすると、ご使用のブラウザで、認証が完了したシリアル番号とアップデート期間が表示されます。以上でユーザー登録は完了です。続いてアップデートを行います。

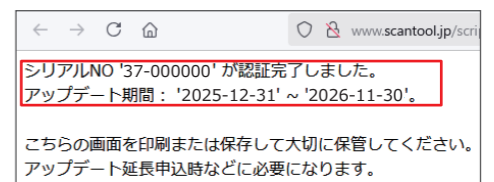


※ アップデート期間・本体保証期間はユーザー登録から1年間です。登録完了メールは迷惑メールフォルダに振り分けられる場合があります。


⚠ 「サーバーからの応答がありません」などのエラーメッセージが表示される場合は、インターネット環境やセキュリティ設定を確認してください。
• アップデート期間が表示されない場合は「登録受付メール」をもう一度確認してください。
ユーザー登録で送信した回数分「登録受付メール」が配信されますので、最新の「登録受付メール」のリンクをクリックしてください。

4 アップデート 本体の接続、アプリケーションの起動は「ユーザー登録」の[Step1],[Step2]を参考にしてください。


Step1
「Update アプリ」の「アップデート実行」ボタンをクリックします。

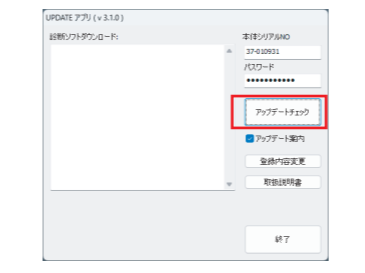

Step2
ダウンロードが始まり、本体内に保存されます。

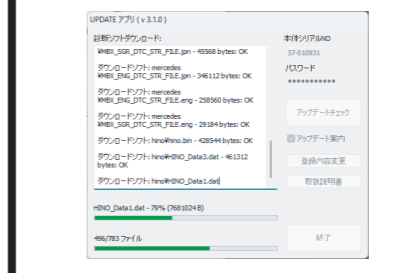

Step3
「アップデート完了」が表示されたら[OK]をクリックしてアプリケーションを終了してください。以上でアップデートが完了しました。「ハードウェアの安全な取り外し」を実行して本体をパソコンから取り外してください。

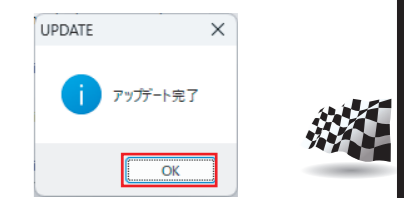

⚠ アップデートを開始後「書込みできません」のエラーが表示された場合はセキュリティソフトによって外部記憶媒体への書き込みが禁止されていないか確認してください。また、管理者権限のあるアカウントで実行されているか確認してください。


5 取扱説明書のダウンロード 「Update アプリ」の取扱説明書からダウンロードできます。

取扱説明書はPDFファイルでダウンロードして閲覧できます。


Step1
Update アプリを起動して「取扱説明書」をクリック



Step2
「取扱説明書」のダウンロードが始まります。任意のフォルダを選択して保存してください。

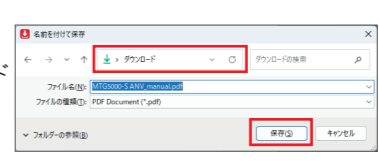


Step3
PDFファイルとして保存されます。

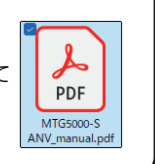

お問合せ
• 販売元 : スナップオン・ツールズ株式会社 〒135-0062 東京都江東区東雲 1 丁目 7 - 12
• お問合せ : 商品に関するご質問などは、営業担当者またはお客様のバンセリング担当者までお問合せください。
バンセリング担当者がご不明の場合は、ウェブサイト (<http://www.snapon.co.jp/contact/>) よりお問合せください。

6 各部名称

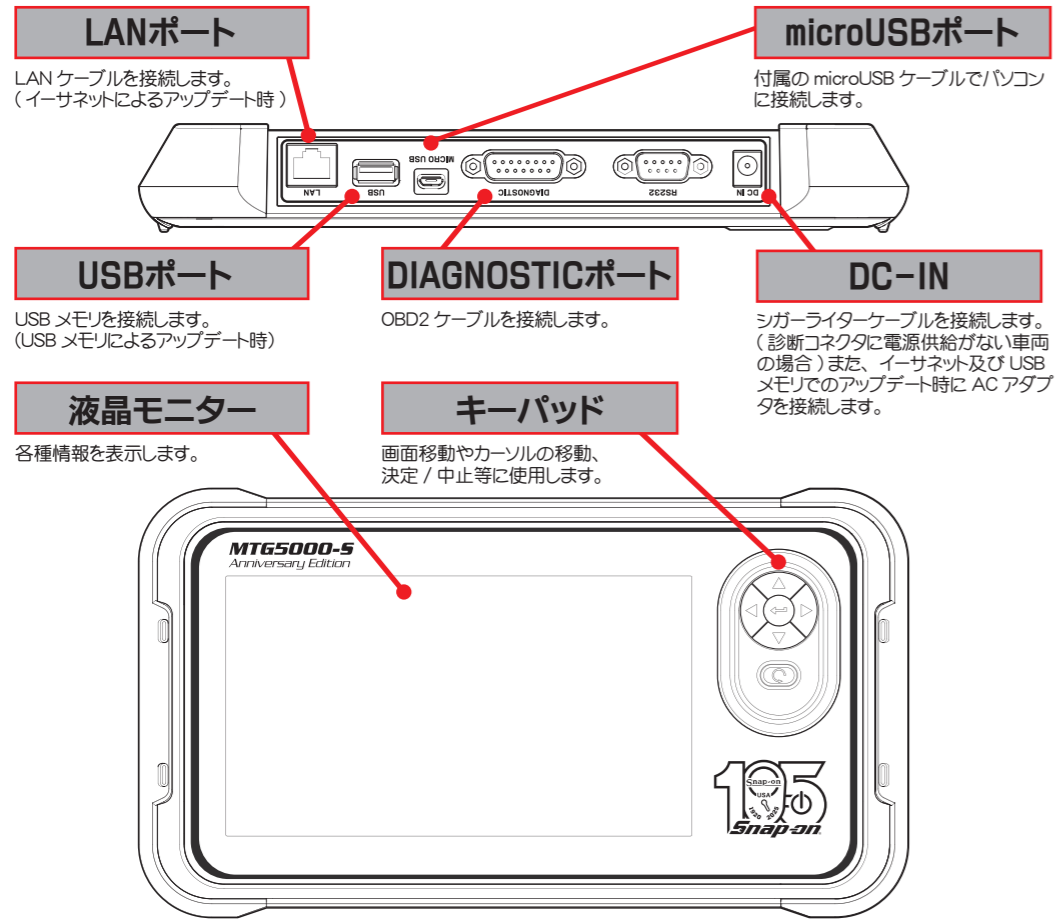

7 画面説明



8 基本操作

診断を行う場合の基本操作手順です。



- ・ソフトのアップデートを行い、最新の状態でご使用ください。
- ・本体やケーブルに破損や損傷などがないか確認してご使用ください。
- ・診断は基本的にイグニッション“ON”の状態で行ってください。
- ・診断がうまくいかない場合はコネクタの接続やイグニッションが“ON”であるか確認してください。
- ・診断を終了する際は「メーカー選択」画面まで戻りイグニッションを“OFF”にしてください。
- ・各種作業を行う際は整備マニュアルを参考に作業を行ってください。
- ・車両のバッテリー電圧が正常な状態で診断を行ってください。

基本操作 (例: 全自己診断)

1. 車両がイグニッション“OFF”であることを確認します。本体を車両に接続してからイグニッション“ON”にします。



2. メインメニューが表示されます。「診断」を選択して「ENTER」ボタンを押します。



3. メーカー選択画面が表示されます。診断するメーカーを選択して「ENTER」ボタンを押します。



4. 診断ソフトが起動した後「地域設定」などがある場合は選択して「ENTER」ボタンを押します。



5. 診断ソフトによっては「自動検出」から診断車両を特定できます。「自動検出」を選択して「ENTER」ボタンを押します。



6. 「ブランド」「車名」「型式」などを「ENTER」ボタンを押して順に選択していきます。




7. 診断ソフトのメインメニューが表示されます。故障コードの読取りは「診断」を選択して「ENTER」ボタンを押します。




8. 例では全システムの現在・過去故障を診断しますので「詳細の全自己診断 (現在故障・過去故障)」を選択して「ENTER」ボタンを押します。



9. 各システムの故障コードの読取りが始まり、完了すると「詳細診断画面 (現在故障・過去故障)」が表示されます。「ENTER」ボタンを押して次へ進みます。

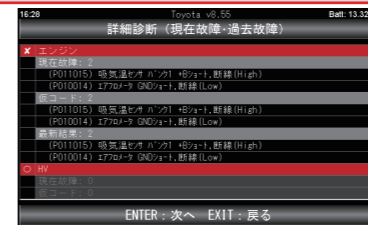

10. 「診断結果」「印刷」「データ保存」「全自己診断の消去」「詳細の全自己診断 (現在故障・過去故障) 結果」の項目から選択してください。

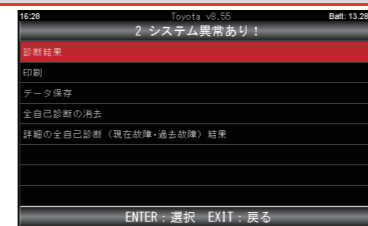


診断結果の表示

故障コードがない場合はシステム名の後に「OK」が表示されます。故障コードがメモリされている場合は故障コードの数が表示されます。(例: コードが 2 個ある場合「2DTC」)




故障コードと内容を確認するには確認するシステムを選択して「ENTER」ボタンを押します。続いて「故障コードの読取り」を選択して「ENTER」ボタンを押します。

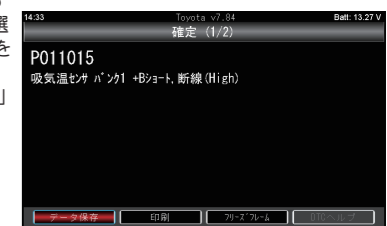

診断結果の印刷

診断結果の印刷は「印刷」にカーソルを合わせて「ENTER」ボタンを押します。

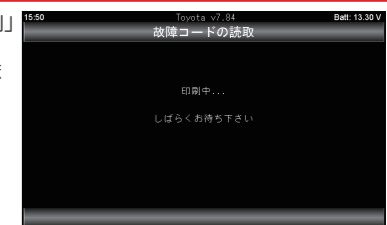

※印刷にはオプションの Bluetooth ミニプリンタが必要です。
※「ENTER」ボタンを押す前にプリンタの電源を“ON”にしておいてください。

診断結果の保存


診断結果の保存は「データ保存」にカーソルを合わせて「ENTER」ボタンを押します。データの保存先は本体内の「Reports」フォルダです。



※フォルダ内にファイルが増えてくると保存ができなくなります。保存された毎にパソコンに移動することを推奨します。

診断結果の消去

故障コードの消去を行う場合は「全自己診断の消去」を選択して「ENTER」ボタンを押します。各システムの故障コードを自動で消去していきます。

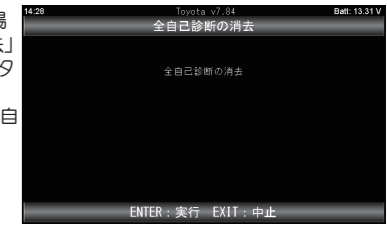

※消去はイグニッション“ON”で行います。
※消去できない場合は、現在も故障が発生しており現在故障としてコードがメモリされている状態です。
必要に応じて整備を行ってください。



詳しい使用方法や機能については取扱説明書をご参照ください。