

# MTG5000-VC1 クイックスタートガイド

**重要: ご使用前に必ずお読み下さい。**

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。出荷時に診断ソフトはインストールされていません。ユーザー登録・アップデートを行った後にご使用ください。

## 1. セット内容の確認

製品がすべて揃っていることをご確認ください。




□ micro USB ケーブル(1本)

□ MTG5000-VC1(nanoLC) 本体(1台) □ ソフトケース(1個)  
□ クイックスタートガイド(本書)(1部) □ 保証書(1部)

- ・万一、不足品や製品の一部が破損していた場合は、お買上げ日から1ヶ月以内にお買い上げの販売店へお申し付けください。
- ・セット内の製品は品質向上のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

## 2. パソコンとの接続とファイルの表示


1. 付属の micro USB ケーブルを使用して本体の micro USB ポートとパソコンの USB ポートを接続します。

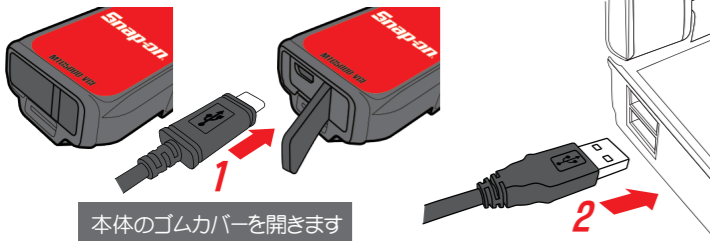


本体のゴムカバーを開きます

- ・パソコンとの接続は、必ずデータ転送用の micro USB ケーブルをご使用ください。


2. 本体が「NLC-UNREG」の名称でパソコンに認識されます。



3. 「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックして本体内のファイルを表示します。

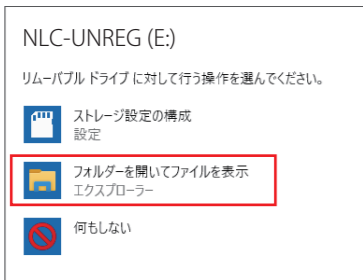


- ・自動再生が有効でない場合は、PCの「デバイスとドライブ」から「NLC-UNREG」を開いてください。




## 3. ユーザー登録


1. 表示されたファイル一覧から「UPDATE.exe」ファイル(.exeは拡張子)を開きます。  
※UPDATEプログラムはWindows10以降に対応しています。

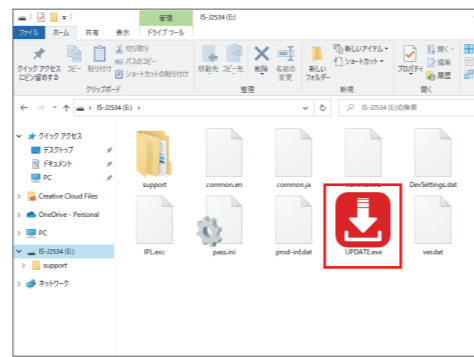

2. 「登録内容変更」をクリックします。

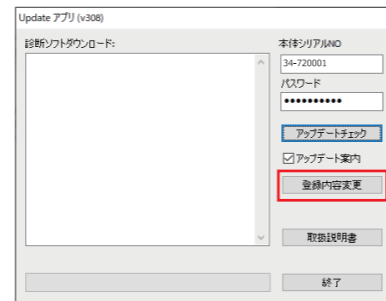


3. 「ユーザー登録につきまして」(プライバシーポリシー)が表示されます。内容を確認して「同意する」をクリックします。

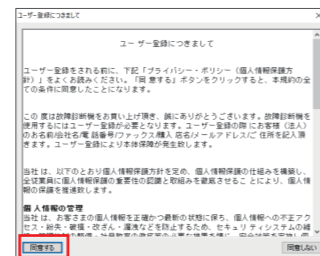

- ・同意する際にはインターネット通信を行う必要があります。「書き込みできません」のエラーが表示された場合は、セキュリティソフトにより通信がブロックされていないか確認して下さい。

4. 「ユーザー登録」入力画面が表示されます。すべての入力欄にお客様の情報を入力してください。

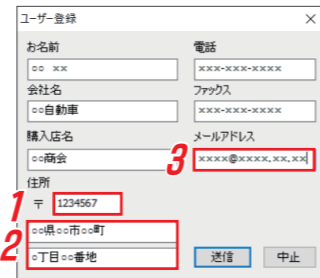

- 1 〒(郵便番号) は半角、ハイフン無しで入力してください。
- 2 住所は2行とも埋めてください。
- 3 メールアドレスは半角英数で入力してください。メールによる認証作業がありますので必ず確認できるメールアドレスを入力してください。


5. 入力情報に間違いがないことを確認して「送信」をクリックしてください。(未入力項目があると送信することができません)



6. 正常に送信されると「メールを確認して認証を行ってください。」のダイアログが表示されます。


## 4. 登録受付メールの確認と認証

1. 送信後、入力したメールアドレス宛に登録受付メールが届きます。  
2. メールを受信フォルダを確認すると「admin@scantool.jp」から「scantool.jp 登録受付メール」が届いています。メールを開いて本文にあるリンクをクリックしてください。

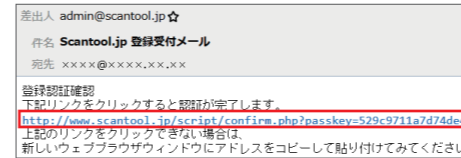

- ・認証確認メールが届かない場合は迷惑メールをご確認ください。
- ・リンクをクリックしてもエラーが表示されたり、アップデート期間が表示されない場合は、登録受付メールを再度ご確認ください。お客様情報を送信された回数分登録受付メールが配信されますので、最新の登録受付メールをご確認ください。

3. リンクをクリックすると、ご使用のブラウザが起動して認証が完了したシリアル番号とアップデート期間が表示されます。

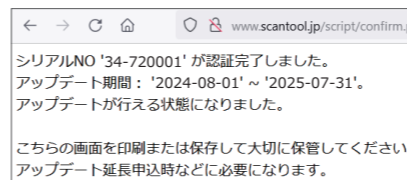


- ・アップデート期間・本体保証期間は登録日より1年です。
- ・登録完了メールは迷惑メールフォルダに振り分けられる場合があります。

4. 以上でユーザー登録は完了です。続いてアップデートを行い、最新のソフトを本体にインストールします。


## 5. アップデート

本体とPCとの接続やアプリケーションの起動は、本書の「2. パソコンとの接続とファイルの表示」を参考にしてください。

1. 「Update アプリ」の「アップデートチェック」をクリックします。

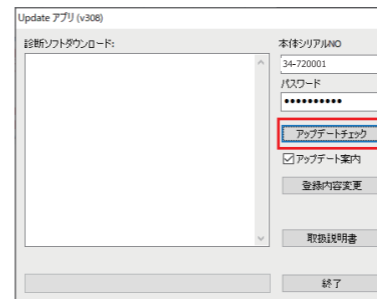


2. ダウンロードが開始され、本体内に保存されます。

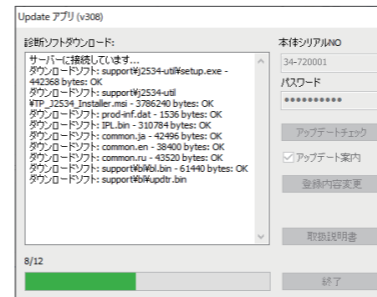

- ・ダウンロード完了まで、micro USB ケーブルを取り外さないでください。

3. アップデートが完了すると「アップデート完了」が表示されます。[OK]をクリックしてアプリケーションを終了してください。

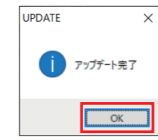

- ・「書き込みできません」のエラーが表示された場合は、セキュリティソフトにより外部記憶媒体への書き込みが禁止されていないか確認してください。
- ・管理者権限のあるアカウントで実行されているか確認して下さい。

4. 以上でアップデートが完了しました。次にOBD検査で使用されるパソコンに「J2534 Utility」をインストールします。「6. J2534 Utility のインストール」に続きます。

取り外すには「ハードウェアの安全な取り外し」を実行した後に取り外してください。

## 注意

### セキュリティソフトについて

MTG5000-VCをパソコンに接続した場合や、「UPDATE.exe」(アプリケーション)を実行した場合に、セキュリティソフトが反応してアプリケーションを削除または隔離したり、通信をブロックすることがあります。その場合はセキュリティソフトの設定を変更していただく必要があります。

### UPDATE.exe (アプリケーション) について

万が一アプリケーションが削除された場合は、下記リンク先よりダウンロードして、MTG5000-VC本体内に保存してください。

<http://scantool.jp/downloads/update/UPDATE.exe>

### アップデート時のエラーについて


「書き込み出来ません」などのエラーが発生してアップデートが正常に行えない場合は、セキュリティソフトの設定を確認していただくとともに本体内部メモリのフォーマットが必要な場合があります。フォーマット前にアップデート期間内であることをご確認ください。以下のファイルをパソコンにコピーして保存してください。

- ・UPDATE.exe (アプリケーション)
- ・pass.ini (構成設定ファイル)

保存後フォーマットを行います。フォーマット後保存した2つのファイルを本体内部メモリに戻して再度アップデートを行ってください。

### 取扱説明書のダウンロードについて

取扱説明書のダウンロードは「Update アプリ」の「取扱説明書」をクリックし、保存場所をご指定いただきダウンロードできます。

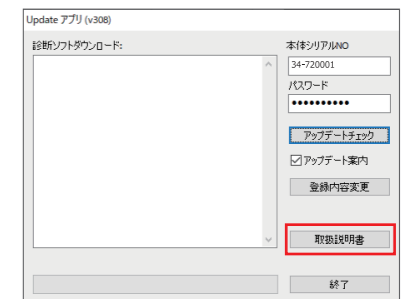

### 特定 DTC 照会アプリについて


OBD 検査でご使用になるパソコンに特定 DTC 照会アプリを事前にインストールしてください。詳しくは「OBD 検査ポータル」サイトをご覧ください。

### 本体保証について


本体保証期間 ユーザー登録から1年間

## 6. J2534 Utility のインストール

1. アップデートが正常に完了すると、本体内に「J2534 Utility」が保存されます。「support」→「win-app」→「j2534-util」フォルダの順に開きます。




2. フォルダ内の「TP\_J2534\_Installer.msi」をダブルクリックして実行します。

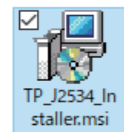


- ・ファイルを実行する操作については、ご使用のパソコンの設定に従ってください。

3. インストーラーが起動します。「次へ」をクリックします。

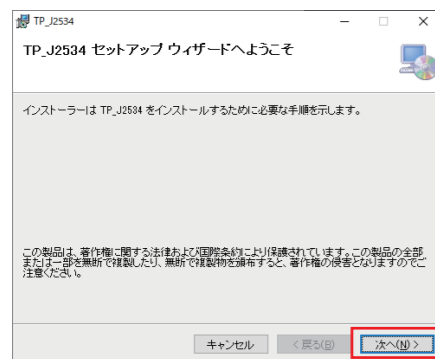


4. インストール先を確認するダイアログが表示されます。「次へ」をクリックします。

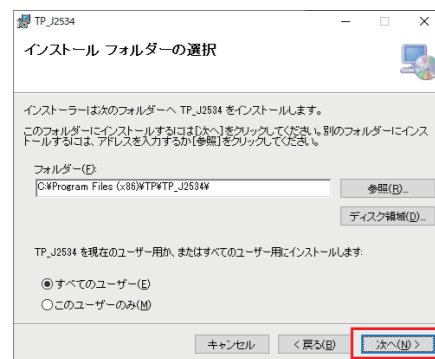


- ・インストール先を変更する場合は「参照」をクリックして保存先を指定してください。


5. 「次へ」をクリックしてインストールを開始します。

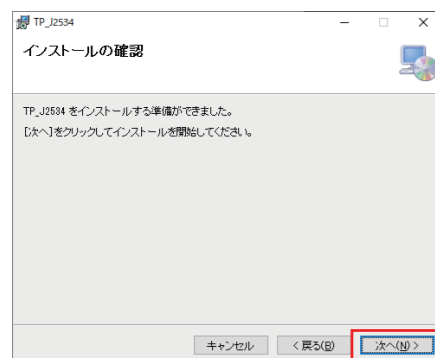


6. インストールが始まります。

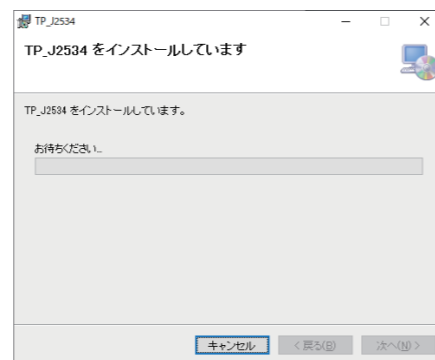

- ・下記ユーザーアカウント制御のダイアログが表示された場合は「はい」をクリックして許可してください。

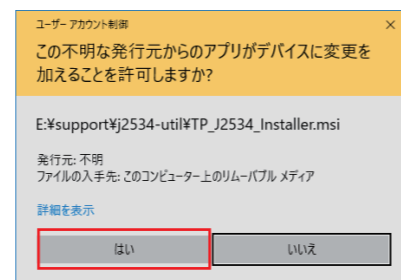

7. インストールが完了しました。「閉じる」をクリックして終了します。

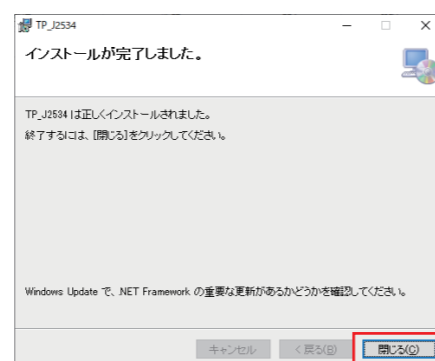


8. インストールが完了するとデスクトップに「J2534 Utility」のショートカットが生成されます。




## 7. J2534 Utility で本体をパソコンに登録

1. 付属のmicro USBケーブルを本体に接続し、車両のイグニッションスイッチが「OFF」であることを確認して、本体をOBD2コネクタに接続します。その後、イグニッションスイッチを「ON」または必要に応じてエンジンを始動してください。

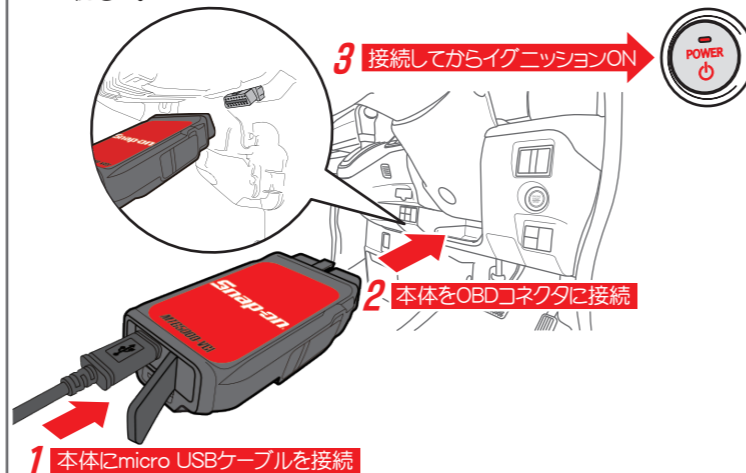

2. 本体に接続したmicro USBケーブルの片方をパソコンのUSBポートに接続します。

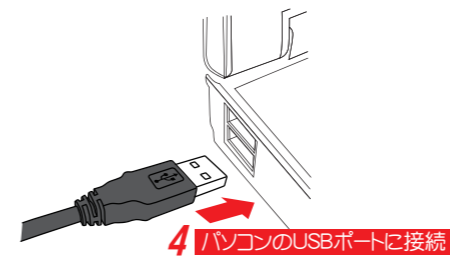


- ・micro USBケーブルは必ず先に本体に接続した後、パソコンに接続してください。順番を間違えると認識しない場合があります。

- ・パソコンとの接続は、必ずデータ転送用のmicro USBケーブルをご使用ください。
- ・初回接続時は「デバイスのセットアップ」ダイアログが表示され、セットアップが自動で始まります。「デバイスの準備ができました」ダイアログが表示されてセットアップが終了するまでお待ちください。


3. デスクトップの「J2534 Utility」を起動します。




- ・下記ユーザーアカウント制御のダイアログが表示された場合は「はい」をクリックして許可してください。

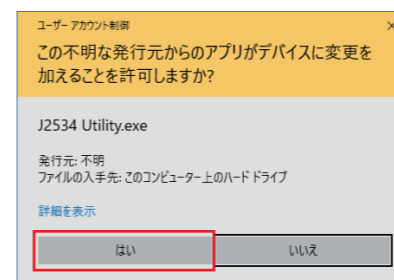


4. 起動すると、接続されている本体(デバイス)の検索が開始されます。

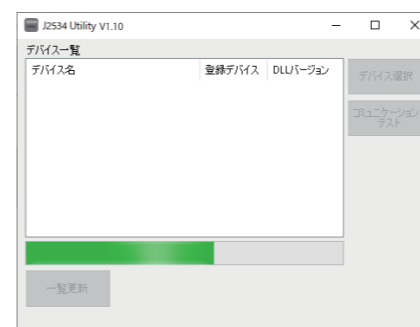

5. 接続した本体がデバイス一覧に表示されます。

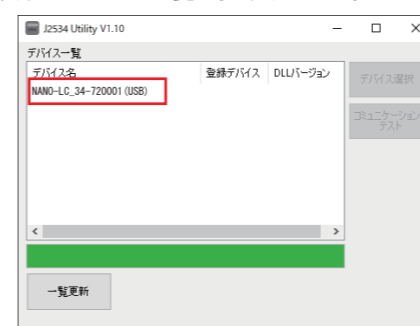


6. 接続した本体のシリアル番号とデバイス一覧に表示されたシリアル番号が一致していることを確認して、デバイス名をクリックして選択し「デバイス選択」をクリックします。

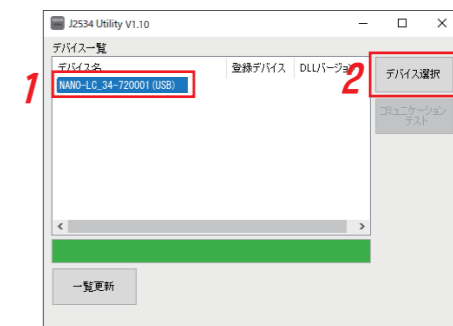


- ・本体のシリアル番号は本体裏面のシールに記載されています。例) 製造番号: 34-72001

7. 「登録デバイス」「DLLバージョン」欄にバージョンが表示され、接続された本体がデバイスとして登録されました。

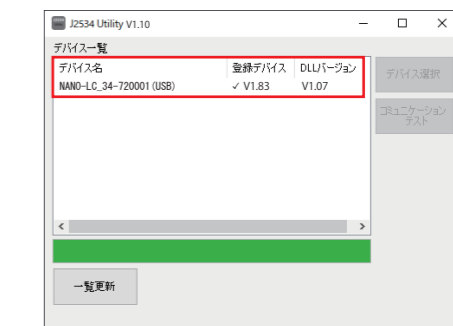


8. 続いてコミュニケーションテストを実施します。デバイス名をクリックして選択し「コミュニケーションテスト」をクリックします。

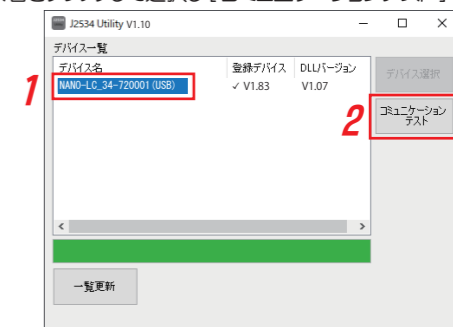

9. コミュニケーションテストが完了すると「正常に完了しました!」ダイアログが表示されます。「OK」をクリックしてダイアログを閉じ、「J2534 Utility」を「X」をクリックして終了します。

以上でセットアップは完了です。

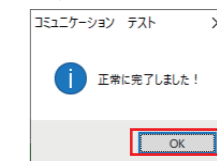

10. 特定DTC照会アプリを起動してOBD検査を行ってください。

- ・特定DTC照会アプリについては「OBD検査ポータル」サイトをご覧ください。
- ・セットアップが完了したデバイス名(「NANO-LC\_シリアル番号(USB)」)が特定DTCアプリの検査用スキャンツール欄に表示されます。1台のパソコンで複数台セットアップされている場合はプルダウンリストから現在接続されているデバイスを選択してください。

販売元: スナップオン・ツールズ株式会社  
〒136-0082 東京都江東区新木場 2-1-6  
<https://www.snapon.co.jp>

製造元: 株式会社ツールプラネット  
〒500-8122 岐阜県旭見ヶ池町 43-2  
TEL:058-246-1733 / FAX:058-246-1736