


※「SDカードに書き込みできません。」の対処法のご案内

「SDカードに書き込みできません。」の対処方は、**UPDATE**のアプリケーションを最新に入れ替えることで解消します。

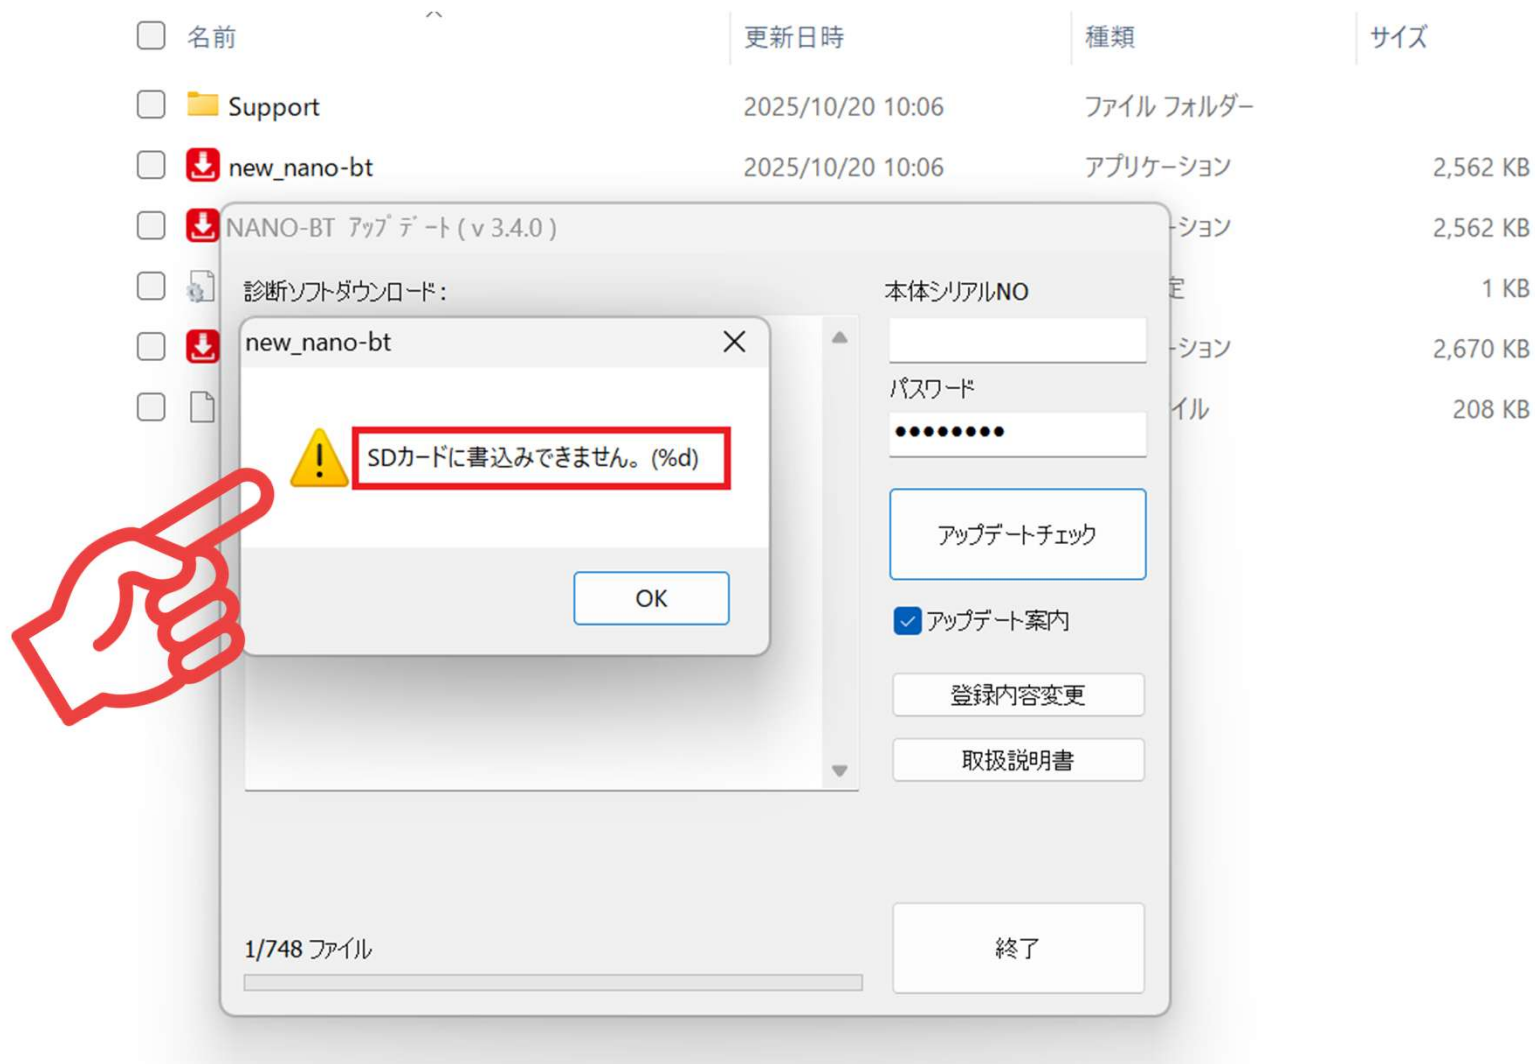

※「SDカードに書き込みできません。」の対処法のご案内

まず最初に、アップデートのアプリケーション【UPDATE】【old_UPDATE】【new_UPDATE】が3種類あるか確認してください。 ※3種類ではない場合もあります。 ※お使いの機種によってはアプリケーションの名前が違う場合もございます。

【UPDATE】
【old_UPDATE】
【new_UPDATE】
3種類ではない場合もあり



機種によっては
アプリケーションの名前が
【UPDATE】
ではなく
【機種名】の場合もございます。

☐ 名前	更新日時	種類	サイズ
☐ suzuki_mc	2025/10/10 19:29	ファイル フォルダー	
☐ suzuki	2025/10/10 19:28	ファイル フォルダー	
☐ Support	2025/10/10 16:59	ファイル フォルダー	
☐ subaru	2025/10/10 19:38	ファイル フォルダー	
☐ Reports	2025/10/10 17:49	ファイル フォルダー	
☐ mazda	2025/10/10 19:30	ファイル フォルダー	
☐ maserati	2025/10/10 19:29	ファイル フォルダー	
☐ fiat	2025/10/10 17:59	ファイル フォルダー	
☐ DiagPrintout	2025/10/10 17:49	ファイル フォルダー	
☐ audi	2025/10/10 17:49	ファイル フォルダー	
☐ pass	2025/10/10 16:53	構成設定	1 KB
☐ UPDATE	2025/10/10 18:16	アプリケーション	2,590 KB
☐ old_UPDATE	2025/10/10 18:15	アプリケーション	2,590 KB
☐ new_UPDATE	2025/10/10 18:16	アプリケーション	2,590 KB
☐ ver.dat	2025/10/10 18:16	DAT ファイル	219 KB
☐ uni2sjis.dat	2025/10/10 16:58	DAT ファイル	128 KB

※ 「SDカードに書き込みできません。」の対処法のご案内

次にUPDATEのアプリケーションを全て削除します。

① 【UPDATE】と【old_UPDATE】と【new_UPDATE】に☑を入れて ② 「削除」を選択します。



②
「削除」をクリック
「削除」の項目がない場合は
マウス等の右クリックから
「削除」を選択してください。

①
【UPDATE】と
【old_UPDATE】
【new_UPDATE】に
☑を入れる



> デスクトップ > 38-000488の検索

☐ 名前	更新日時	種類	サイズ
☐ suzuki_mc	2025/10/10 19:29	ファイル フォルダー	
☐ suzuki	2025/10/10 19:28	ファイル フォルダー	
☐ Support	2025/10/10 16:59	ファイル フォルダー	
☐ subaru	2025/10/10 19:38	ファイル フォルダー	
☐ Reports	2025/10/10 17:49	ファイル フォルダー	
☐ mazda	2025/10/10 19:30	ファイル フォルダー	
☐ maserati	2025/10/10 19:29	ファイル フォルダー	
☐ fiat	2025/10/10 17:59	ファイル フォルダー	
☐ DiagPrintout	2025/10/10 17:49	ファイル フォルダー	
☐ audi	2025/10/10 17:49	ファイル フォルダー	
☐ pass	2025/10/10 16:53	構成設定	1 KB
☒ UPDATE	2025/10/10 18:16	アプリケーション	2,590 KB
☒ old_UPDATE	2025/10/10 18:15	アプリケーション	2,590 KB
☐ new_UPDATE	2025/10/10 18:16	アプリケーション	2,590 KB
☐ ver.dat	2025/10/10 18:16	DAT ファイル	219 KB

※「SDカードに書き込みできません。」の対処法のご案内

次に最新の**UPDATE**のアプリケーションをダウンロードするため、
Snap-onの公式ホームページからお使いの診断機の製品ページを開きます。

スナップオンの公式HP内の製品ページを開き、画面を下にスクロールして、ダウンロード一覧の中から「**アップデートプログラム**exeファイル」を右クリックします。

次に「名前を付けてリンク先を保存…」を選択してください。

The screenshot shows the Snap-on website's product page. The header includes the Snap-on logo and navigation links: 製品情報, Innovation Works, よくあるご質問, 会社案内, お問い合わせ. The main content area displays a grid of product links. A right-click context menu is open over the link 'アップデートプログラム' (Update Program), which is labeled as an 'exeファイル' (exe file). The menu options are: 新しいタブで開く, 新しいウィンドウで開く, 印刷, 分割ビューでリンクを開く, シークレットウィンドウで開く, **名前を付けてリンク先を保存...** (highlighted with a red box), リンクのアドレスをコピー, and 検証. Two red hand icons are overlaid on the page: one pointing to the 'アップデートプログラム' link and another pointing to the '名前を付けてリンク先を保存...' option in the context menu.


製品カタログ MTG-DUAL-TAB	クイックスタートガイド	アップデートプログラム	nanoBT2ndアプリインストール手順
PDFファイル	PDFファイル	exeファイル	PDFファイル
nanoBT2ndアプリアップデート手順	nanoBT2ndアプリへのデータ引継ぎ	欧州表	入車対応表
PDFファイル	PDFファイル	PDF	部サイト
システム対応表	エーミング対応表	MT	取扱説明書
PDFファイル	PDFファイル		Fファイル (2020年7月現在)
取扱説明書 *NEC版	取扱説明書(NANOBTアプリ2)	iSCAN-e アプリダウンロード	OBD検査用 (J2534) ソフトインストール手順
PDFファイル	PDFファイル	外部サイト	PDFファイル

※「SDカードに書き込みできません。」の対処法のご案内

「名前を付けてリンク先を保存…」を選んだら、
次にパソコンに接続している診断機を保存先を選んで「保存(S)」をクリックします。

「名前を付けてリンク先を保存…」を選択すると
新しく「名前の付けて保存」が立ち上がります。

PCに接続されている機器の一覧が表示されますので、
ご使用の診断機を選択し、「保存(S)」をクリックしてください。
これにより、新しいUPDATE用アプリケーションが
診断機本体へ保存されます。
※診断機の機種やPCの環境によっては、
表示される名称が異なる場合がございます。

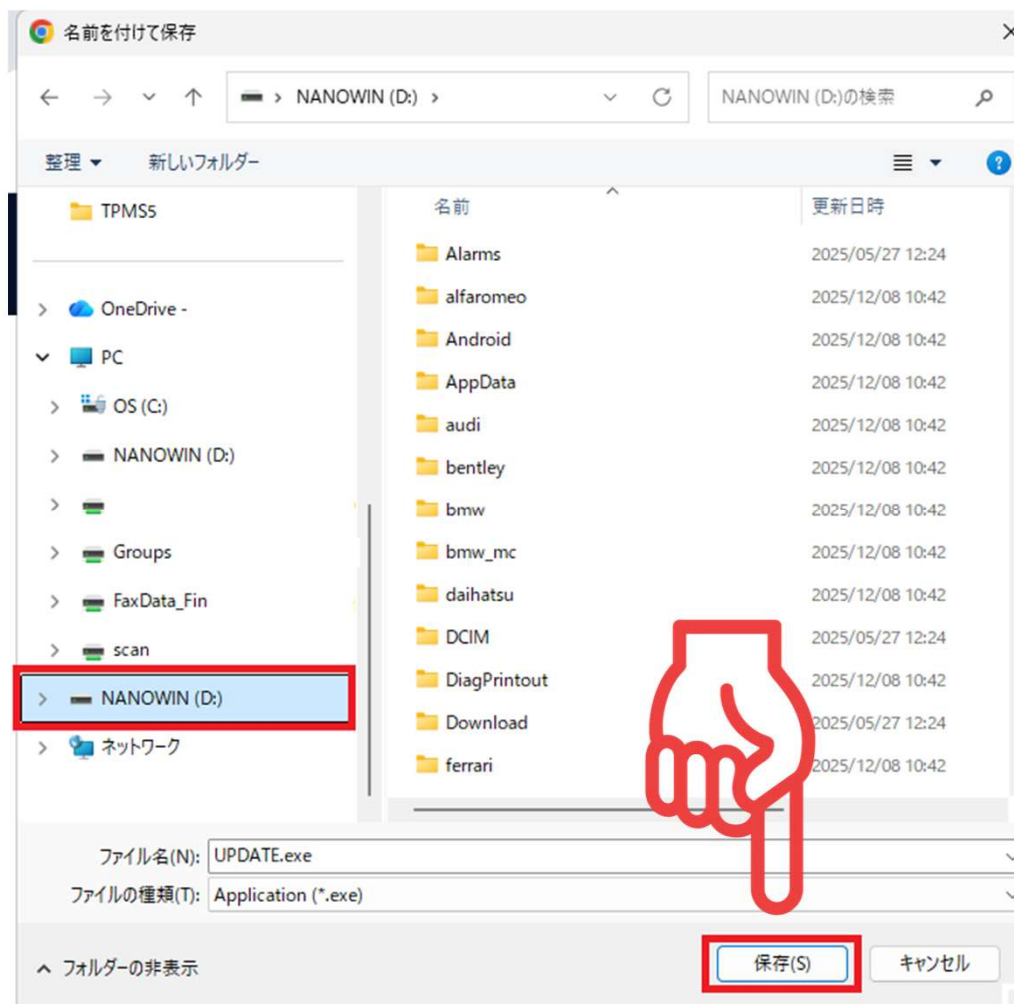

※ 「SDカードに書き込みできません。」の対処法のご案内

新しく保存した最新の**UPDATA**のアプリケーションでアップデートを行い、ステータスバーが動き始めアップデートが始まることを確認してください。



☐  pass	2025/10/10 16:53	構成設定	1 KB
☐  UPDATE	2025/10/10 18:16	アプリケーション	2,590 KB
☐  ver.dat	2025/10/10 18:16	DAT ファイル	219 KB
☐  uni2sjis.dat	2025/10/10 16:58	DAT ファイル	128 KB



UPDATE アプリ (v 3.4.0)

診断ソフトダウンロード:
サーバーに接続しています... OK

ダウンロードソフト: audi\audi-subbrand.dat
* 1024 bytes: OK

ダウンロードソフト: audi\audi.bin
* 428544 bytes: OK

ダウンロードソフト: fiat\fiat.bin
* 86016 bytes: OK

ダウンロードソフト: fiat\Fiat_AlfaRomeo_Data_1.dat
* 34304 bytes: OK

ダウンロードソフト: fiat\Fiat_AlfaRomeo_Data_2.dat

本体シリアルNO
[]

パスワード
[]

アップデートチェック

☒ アップデート案内

登録内容変更

取扱説明書

Fiat_AlfaRomeo_Data_2.dat - 83% (7418880 B)

23/787 ファイル

終了